




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- A. Водонепроницаемый MP3-плеер «Duo»
- B. Магнитная док-станция, USB
- C. Инструкция по эксплуатации

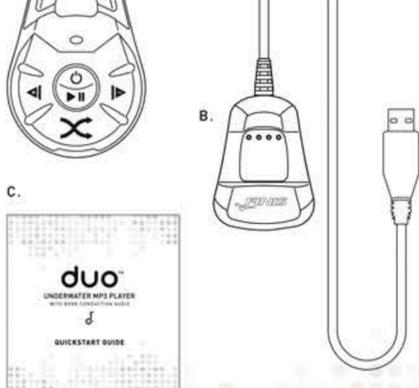

КАК НОСИТЬ

- A. Используйте отметки [левая сторона] и [правая сторона] сзади каждого динамика для правильного расположения плеера
- B. Просуньте ремешки защитных очков через крепления на каждой стороне
- C. Для получения оптимальной четкости звука разместите динамики на височной кости, не над ухом

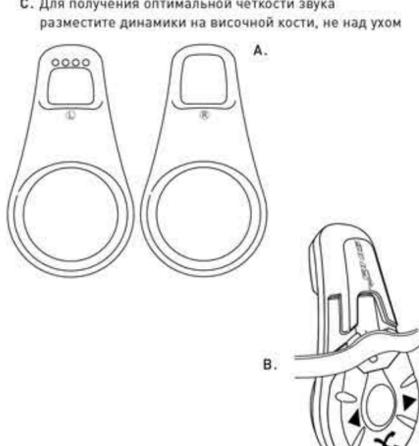


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- A. ВКЛ./ВЫКЛ.
 - Для включения плеера: Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд. Немигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сигнализирует о том, что воспроизведение начнется через 10 секунд
 - Для выключения плеера: Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд. Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сигнализирует о том, что устройство будет выключено
- B. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
 - Для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ музыки: Один раз нажмите на центральную кнопку
 - Песни будут воспроизводиться в порядке, в котором они были загружены с компьютера
 - Во время воспроизведения музыки ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает каждые 3 секунды
 - Для остановки музыки: Один раз нажмите центральную кнопку
 - Во паузы ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает дважды каждые 3 секунды
- C. ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД/УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ
 - Для ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД: Один раз нажмите кнопку "воспроизвести" для воспроизведения следующей песни [песен]
 - Для УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить звук
 - ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет мигать во время уменьшения звука до тех пор, пока кнопка будет нажата


КНОПКИ

- A. Вкл./Выкл./Воспроизведение/Пауза
- B. Повтор текущей песни/Перемотка назад/Увеличить громкость
- C. Перемотка вперед/Уменьшить громкость
- D. Включить воспроизведение в случайном порядке/ Выключить воспроизведение в случайном порядке

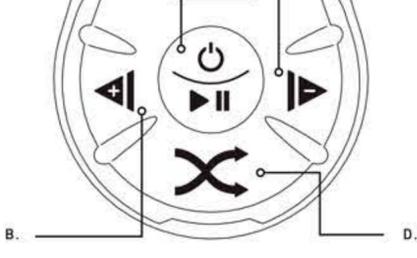

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Лучше всего плеер слышим под водой или с наушниками для блокировки окружающих шумов

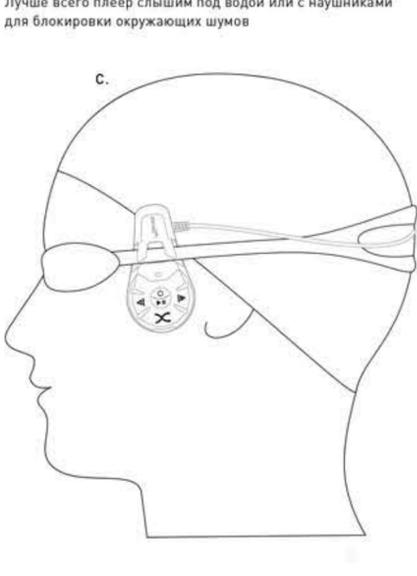

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ЗАРЯДКА


- Зарядка плеера до полного уровня занимает 3 часа*
- Время воспроизведения до 7 часов, в зависимости от настроек и уровня громкости
- Для ПОДЗАРЯДКИ: Сначала найдите соединители золотого цвета на задней стороне левого динамика
- Совместите разъемы с контактами на магнитной док-станции
- Напрямую подключите станцию к USB-порту на компьютере [Ваш компьютер автоматически распознает устройство]

- A. Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сигнализирует о зарядке (3 часа для зарядки до полного уровня)
- B. Немигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сигнализирует о полном уровне зарядки
- C. КРАСНЫЙ индикатор сигнализирует о низком уровне зарядки**

*Пожалуйста, заряжайте плеер в течение 24 часов перед первым использованием
**Плеер выключится автоматически, если батарея разряжена

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- D. ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ОБРАТНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
 - Для повторного воспроизведения текущей песни: Один раз нажмите кнопку
 - Для ОБРАТНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: Дважды нажмите кнопку, чтобы воспроизвести предыдущую песню(и)
 - Для УВЕЛИЧЕНИЯ ЗВУКА: Нажмите и подержите кнопку, чтобы увеличить громкость
 - ЗЕЛЕНЫЙ свет будет мигать во время увеличения звука до тех пор, пока не получите необходимый уровень громкости и не отпустите кнопку
- E. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕСЕН В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
 - Для воспроизведения песен в случайном порядке: Нажмите и удерживайте кнопку
 - Немигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор загорится на 1 секунду, сигнализируя о включении функции воспроизведения песен в случайном порядке
 - Для отмены воспроизведения песен в случайном порядке: Нажмите и удерживайте кнопку. Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сигнализирует о том, что воспроизведение песен в случайном порядке выключено

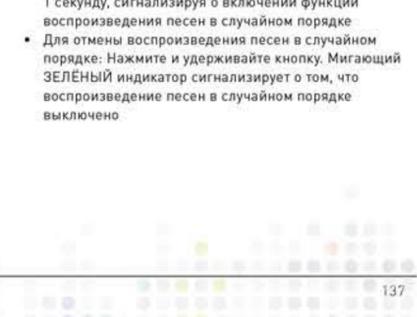

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ


- Объем памяти 4 Гб [около 1000 песен]
- Напрямую подключите док-станцию к USB-порту на компьютере [Ваш компьютер автоматически распознает устройство]
- Подтвердите, что все необходимые песни загружены, открыв приводное устройство FINIS Duo
- Не подерживаемые приводным устройством аудиофайлы не будут воспроизводиться
- Чтобы УДАЛИТЬ песни, откройте дискковод FINIS Duo и удалите необходимые песни, нажав на правую кнопку мыши, или нажмите кнопку "delete" на клавиатуре

A. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WINDOWS:

- Откройте дискковод FINIS Duo
- Расположение: "Мой компьютер"
- На своем компьютере откройте папку с музыкой в формате MP3 и WMA
- Перетащите музыкальные файлы в дискковод FINIS Duo, во время загрузки появится табличка статуса

B. ЗАГРУЗКА ЧЕРЕЗ ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ WINDOWS:

- Откройте музыкальную библиотеку Проигрывателя Windows
- Дискковод FINIS Duo автоматически появится в табличке синхронизации
- Перетащите музыкальные файлы в дискковод FINIS Duo, во время загрузки появится табличка статуса
- Нажмите "Начать синхронизацию"

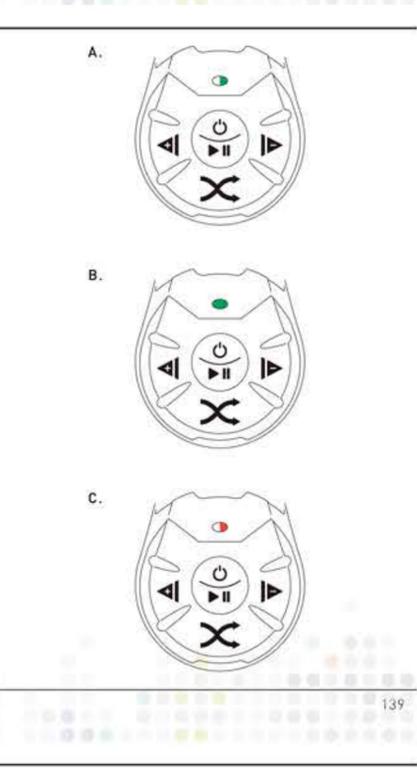

C. ЗАГРУЗКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MAC:

- Откройте дискковод FINIS Duo
- Расположение: "Панель экрана"
- На компьютере откройте любую папку с музыкой в формате MP3 и WMA
- Перетащите в дискковод FINIS Duo, во время загрузки появится табличка статуса

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ПОДДЕРЖИВАЕТ АУДИОФАЙЛЫ

- Незащищенные файлы MP3 и WMA
- AAC и приобретенные файлы AAC должны быть переведены в формат MP3
- Смотрите подробную инструкцию о том, как перевести файлы в формат MP3: www.FINISinc.com/Duo
- Файлы аудиокниг должны быть в формате MP3

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АУДИО ФАЙЛЫ

- Защищенные: MP3, AAC и WMA не поддерживаются и не проигрываются.
- Звуковые файлы аудиокниг [Audible®] не поддерживаются и не воспроизводятся

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

A. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WINDOWS:

- Найдите дискковод FINIS Duo
- Расположение: "Мой компьютер"
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Извлечь"

B. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MAC:

- Найдите дискковод FINIS Duo
- Расположение: "Панель экрана"
- Перетащите иконку дискпровода FINIS Duo с панели экрана в Корзину или с помощью комбинации Ctrl+кнопка мыши выберите извлечь "FINIS Duo"

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

- Плеер Duo является водонепроницаемым на глубине до 3 метров – безопасен для использования в плавательных бассейнах, озерах, океанах или в любом другом водоёме
- Промойте чистой водой после использования
- Аккуратно обсушите и храните в прохладном, сухом месте
- Не оставляйте под прямыми солнечными лучами для сушки, так как это может привести к повреждению
- Не используйте острые предметы, такие как ногти, для нажатия кнопок – так можно проколоть поверхность, что приведёт к повреждениям вследствие контакта с водой
- Не пытайтесь заряжать или подключать во влажном виде, так как магнитная док-станция не является водонепроницаемой
- Рекомендации: поддерживайте зарядные контакты в чистоте с помощью мягкой ватной палочки и спирта

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Рекомендуется Pentium III 500 МГц или выше
- Windows XP [пакет услуг 1 или выше]
- Windows Vista@Windows 7@
- Windows 8@
- Mac@OS9X или выше
- Объем имеющейся памяти на жёстком диске 250 Мб
- ОЗУ 128 Мб [рекомендуется 256]
- Порт USB [рекомендуется 2.0]
- Доступ в Интернет [рекомендуется]
- Звуковая карта [рекомендуется]

ГАРАНТИИ

Один год ограниченной гарантии: водонепроницаемый MP3-плеер «Duo» защищен гарантией FINIS от производственных дефектов при надлежащей эксплуатации на период 1 год с даты покупки фирменного устройства. Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного ухода при обращении, несчастных случаев, изменений, несанкционированного ремонта, нормального износа или других причин, которые не являются производственными дефектами. При наличии скрытого дефекта мы отремонтируем, бесплатно заменим устройство или, по усмотрению FINIS, произведем возврат. Подтверждение покупки обязательно.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: www.FINISinc.com/support